

> IFP50-3 系列

商用觸控顯示器
使用指南





型號 VS18105/V518106/V517117/V517118

P/N: IFP5550-3|IFP5550-3A|IFP5550-3B|IFP6550-3|IFP6550-3A|IFP6550-3B /IFP7550-3|IFP7550-3A|IFP7550-3B/
IFP8650-3|IFP8650-3A|IFP8650-3B

產品概述

前面板 | 控制面板 | 後面板

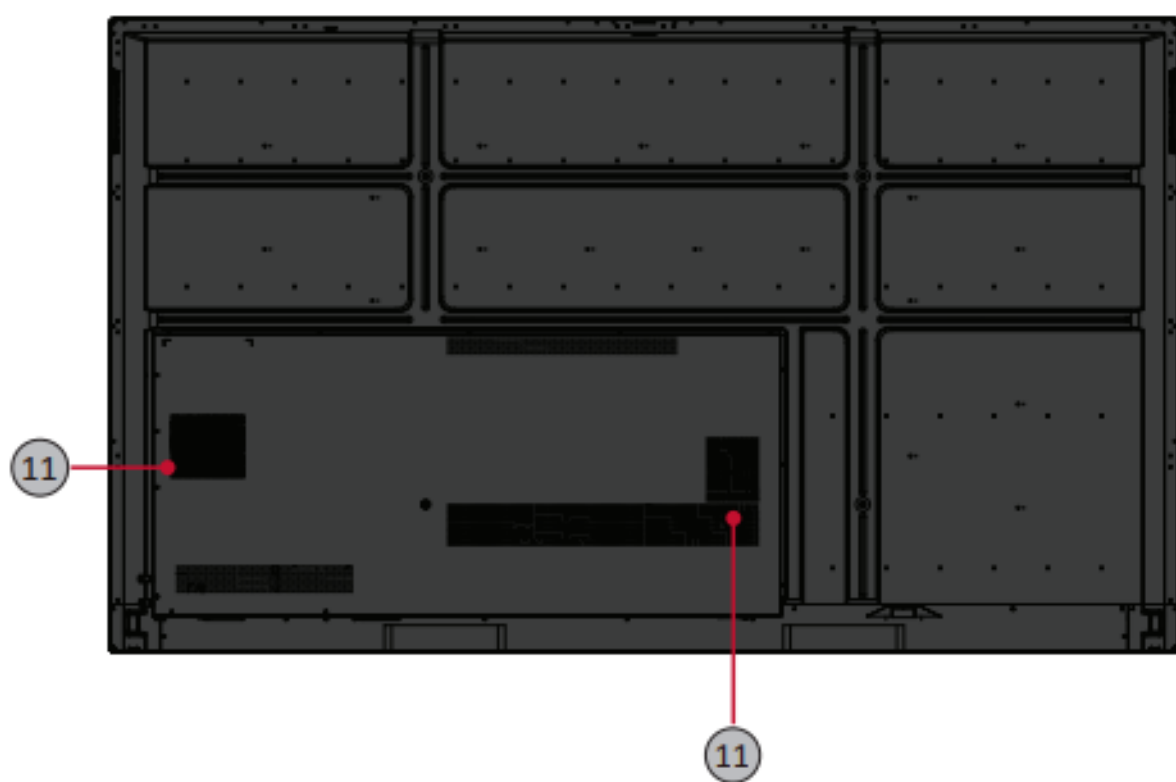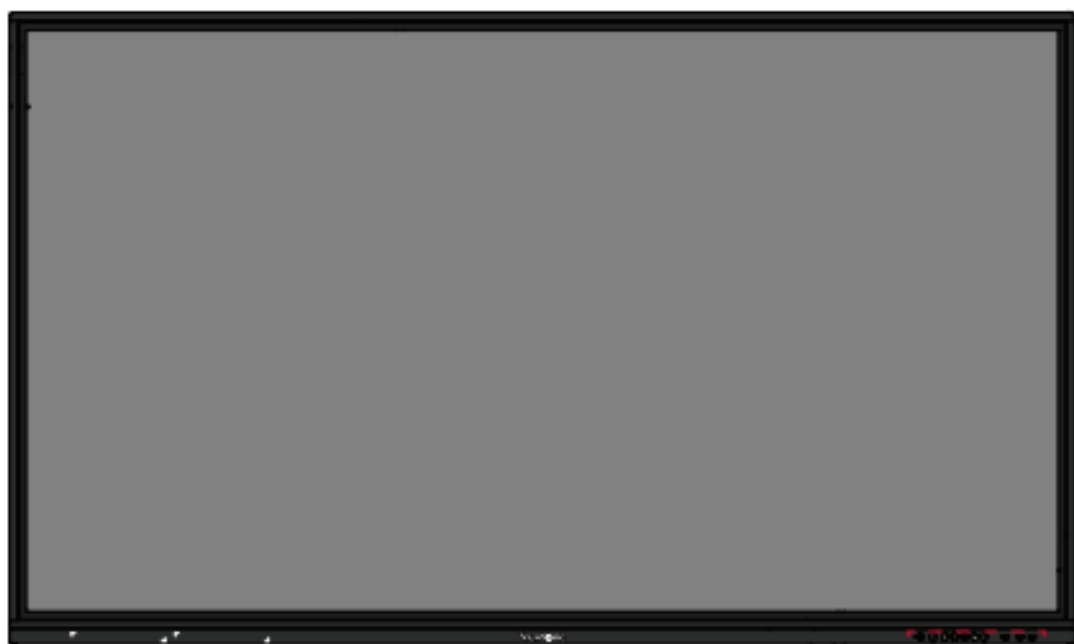

編號	項目	說明
1		電源指示燈
2		遙控器接收器
3		開啟/關閉裝置 輕觸可進入省電模式 按住至少兩 (2) 秒可進入待機模式
4		前往首頁畫面
5		返回上一個畫面
6		進入設定選單
7		調低音量
8		調高音量
9		USB 3.0. 適用於 PC、HDMI、VGA 及 Android 輸入訊號的智慧型 USB 連接埠。
10		USB 2.0. 適用於 PC、HDMI、VGA 及 Android 輸入訊號的智慧型 USB 連接埠。
11		喇叭
12		重低音喇叭

工具列

工具列觸發圖示位於 ViewBoard 啟動程式的邊緣，供您存取工具。












若要啟動工具：

1. 輕觸工具列觸發圖示。
2. 輕觸所需的工具圖示。




備註：預設工具列設定可用於所有輸入來源；但使用者可以前往：**Settings (設定) > Preference (偏好設定) > Toolbar setting (工具列設定)** 調整選項：(1) 適用於所有輸入來源、(2) 停用工具列。



圖示	說明
 繪圖	<p>存取手寫筆、螢光筆、清除和儲存選項。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  手寫筆 </div> <div style="text-align: center;">  螢光筆 </div> <div style="text-align: center;">  橡皮擦 </div> <div style="text-align: center;">  復原 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  取消復原 </div> <div style="text-align: center;">  清理 </div> <div style="text-align: center;">  儲存 </div> <div style="text-align: center;">  退出 </div> </div>
	<p>手寫筆 使用黑色、白色、黃色、橘色、紅色、粉紅色、綠色或藍色墨水，在任何輸入來源加上覆蓋註釋。 備註：預設的手寫筆設定最多支援 10 點書寫。</p>
	<p>螢光筆 使用黃色、灰色、金色、橘色、紅色、粉紅色、綠色或藍色墨水標示與反白顯示。 備註：預設的螢光筆設定最多支援 10 點標示。</p>
	<p>橡皮擦 選擇移除畫面上的所有數位墨水。</p>
	<p>復原 復原上一個動作。</p>
	<p>取消復原 重做上一個動作。</p>
	<p>清理 清除畫面上的所有數位墨水。</p>
	<p>儲存 儲存畫面影像與任何註釋。</p>
	<p>退出 關閉繪圖工具。</p>

碼錶 


輕觸 **Start** (開始) 將啟動碼錶。

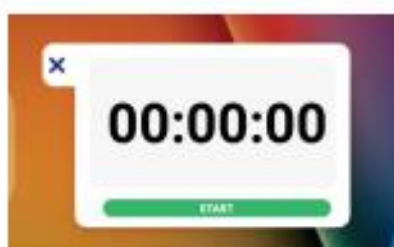

您可以隨時暫停、繼續、分割或重置碼錶。

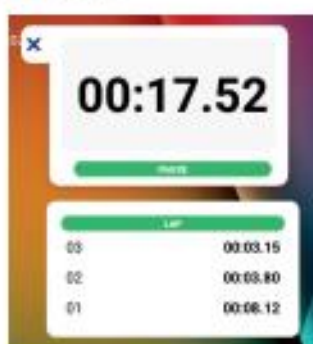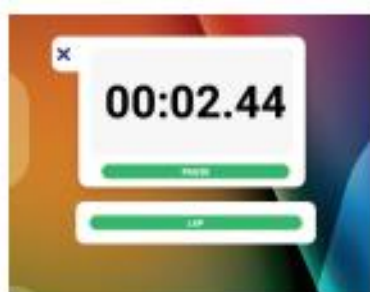



•••
更多

定時器 

存取倒數計時器與選用的鬧鐘設定。輕觸並滑動以調整數值，然後按一下 **Start** (開始)。



您可以隨時暫停、繼續或重置倒數計時器。

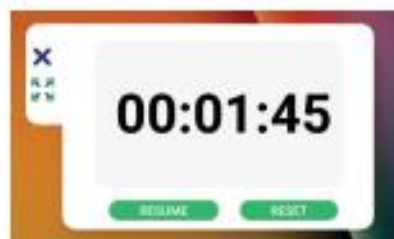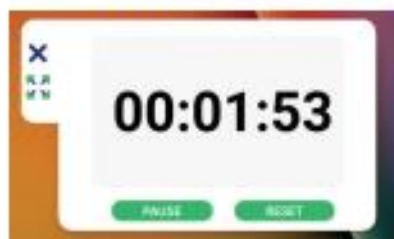隱藏/取消隱藏  

隱藏/取消隱藏工具列觸發圖示。

> 嵌入式應用程式和設定

嵌入式數位白板應用程式

在 ViewBoard 中，ViewSonic 提供嵌入式數位白板應用程式 myViewBoard。

myViewBoard

浮動列

		移動浮動列。
		在簡報與準備模式之間切換。
		將剪貼簿的內容貼到畫布上。
		按一下可開啟網頁瀏覽器
		前往上一張畫布。
		前往下一張畫布。
		新增畫布。
		1. 新增 myViewBoard 檔案 2. 開啟檔案 3. 儲存檔案

工具列

		全螢幕擷取
		工具列移動按鈕 選取並按住可將工具列移動至畫面的左側、右側或下方。
		檔案按鈕
		1. 新增 myViewBoard 檔案 2. 開啟檔案 3. 儲存檔案 4. 儲存為檔案 5. 匯出 6. 電子郵件
		將資源（圖片、影片、音樂等等）匯入至白板。
		無限畫布按鈕 選取 - 用雙手放大 / 縮小工作面板。
		選取按鈕 選取物件、文字和圖片以取得其他工具。
		筆按鈕 書寫工具、變更顏色、透明度、粗細等等。
		橡皮擦用以擦除物件或清除頁面。
		形狀 / 線條按鈕 建立形狀、選擇形狀顏色、插入箭頭。
		文字方塊 建立文字方塊。

- myViewBoard Whiteboard for Windows 手把手教學

YouTube 影片教學：

<https://youtube.com/playlist?list=PLYJzE9PqG-iQN08Ei49mIiGr6G3BViAOT>


	復原按鈕	復原之前的動作。
	取消復原按鈕	取消復原之前的動作。
	頁面切換按鈕	選擇頁面、排序頁面、刪除頁面。
	顯示或隱藏目前的主機資訊。	
	白板背景管理選單。	


螢幕錄製器

以視訊格式截取在畫面上顯示的每個物件。



啟動螢幕錄製器應用程式：

1. 選取應用程式抽屜中的螢幕錄製器。
2. 輕觸錄製圖示  並選擇偏好的錄製設定。然後輕觸核取記號。

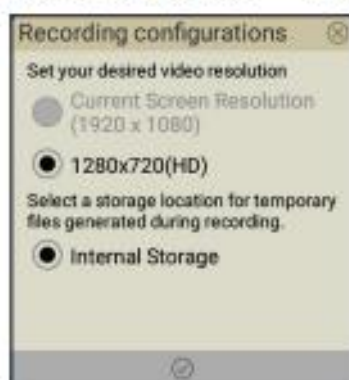

3. 選擇 *Start Now* (立即啟動)，並在三秒倒數計時後開始。螢幕錄製將立即在倒數計時後開始。
4. 停止錄製後，您將能夠預覽影片、儲存影片或捨棄影片。