

▶ 系統開機



開始使用



輸入密碼
開啟講桌
電源

▶ 情境控制

按下講桌電腦

開啟講桌電腦
開啟86吋觸控顯示器



按下筆記電腦

切換筆記電腦影像
開啟86吋觸控顯示器




控制攝影機
設備

單獨控制設備



▶ 設備控制

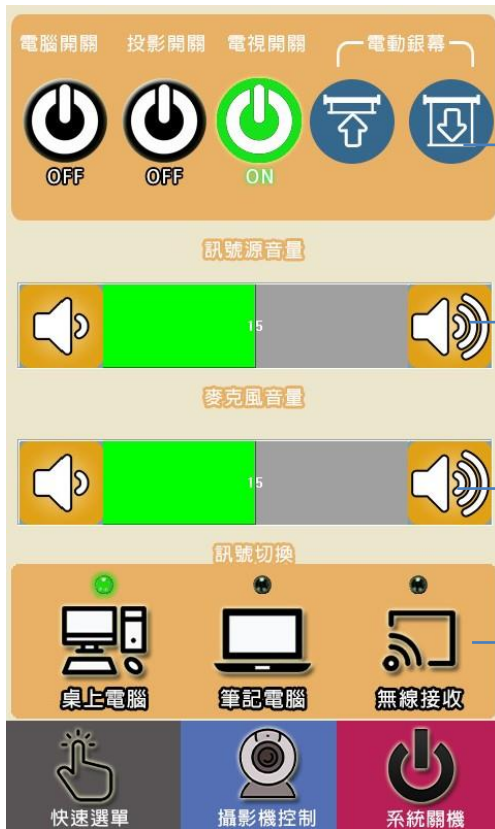

單獨控制設備
開關

控制訊號源音量
大小聲

控制麥克風音
量大小聲

切換HDMI訊號


▶ 攝影機控制



控制攝影機位置


快速選擇攝影機
預設點

▶ 設備控制

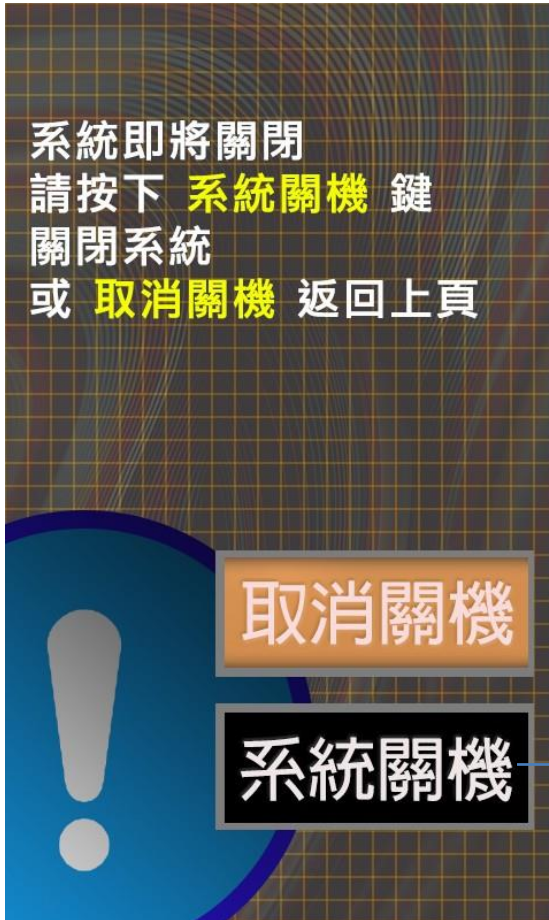


系統關機

數位講桌24吋觸控螢幕操作手冊

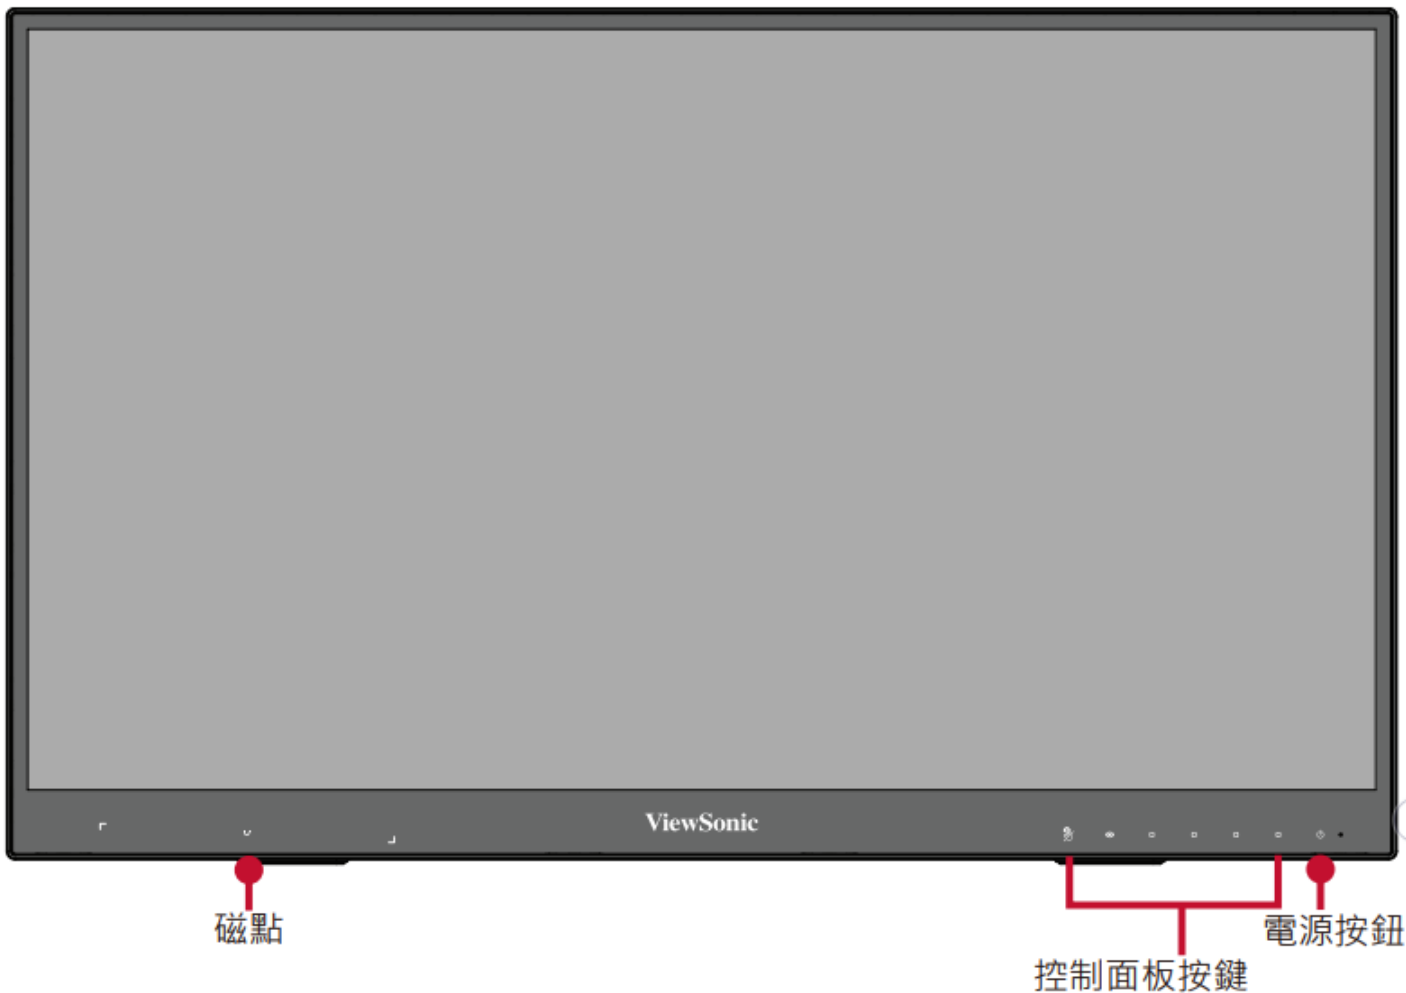

使用控制面板按鍵

使用控制面板按鍵存取快速選單、啟動快速鍵、瀏覽螢幕顯示 (OSD) 選單、以及變更設定。

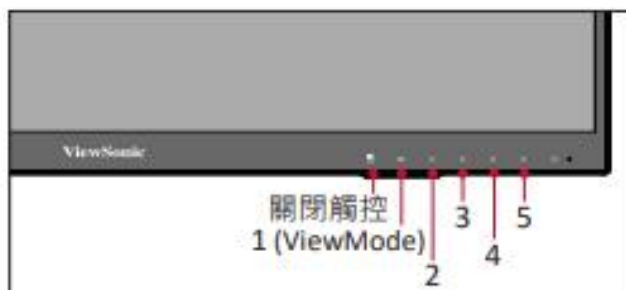

快速選單

按 2/3/4/5 鍵啟動快速選單。



備註：依照畫面下方出現的按鍵指南選擇選項或進行調整。

ViewMode (影像調校)

選擇預設標準色彩設定。



Contrast/Brightness (對比 / 亮度)

調整對比或亮度。



Input Select (輸入選取)

選擇輸入來源。



Main Menu (主選單)

進入螢幕顯示 (OSD) 選單。






Exit (退出)

退出快速選單。

快速鍵

螢幕顯示 (OSD) 選單關閉時，您可以使用控制面板按鍵快速存取特殊功能。

按鍵	說明
2 + 3	<p>按住這兩個鍵可鎖定 / 解鎖 OSD 選單。 畫面上出現選單時，繼續按住兩個鍵 10 秒可鎖定 / 解鎖 OSD 選單。</p>  <p>如果 OSD 選單鎖定，畫面上會出現以下訊息：</p> 
2 + 4	<p>按住這兩個鍵可鎖定 / 解鎖電源按鈕。 畫面上出現選單時，繼續按住兩個鍵 10 秒可鎖定 / 解鎖電源按鈕。</p>  <p>如果電源按鈕鎖定，畫面上會出現以下訊息：</p> 